単独使用の場合

◆映像システム 取扱説明書

10号館 第4会議室
HATOYAMA campus

【 機器ラックの電源の入れ方 】

ラックの左上にある主電源を押してONにしてください。
プラズマディスプレイと各モニタ、タッチパネル、機器収納ラックの電源が入ります。
注）システム内の全ての機器は主電源によりON、OFFが行われますので、
各個別機器の電源は触らないでください。

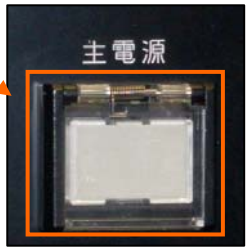

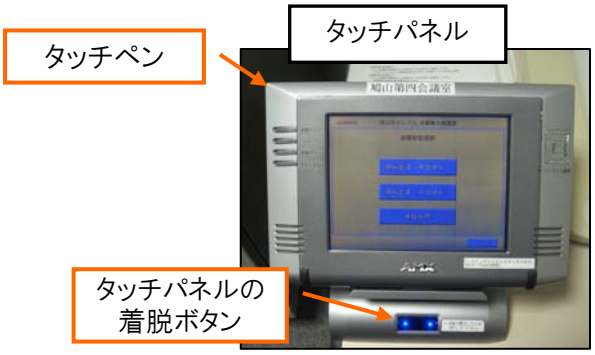

タッチパネルの「単独使用」（ローカルで使用する場合）を選択してください。
書画装置、パソコン、DVD/VHSの選択、切り替えはタッチパネル「映像選択」画面で行ってください

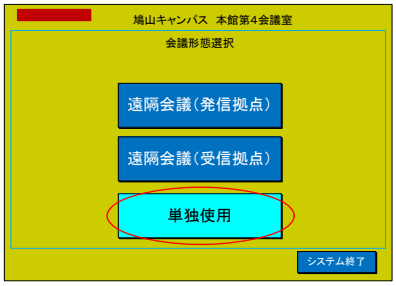

【 音量調整の方法 】

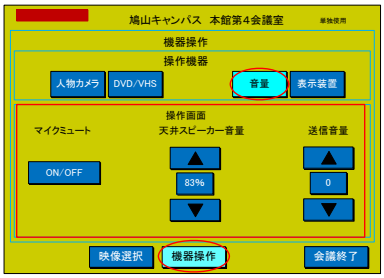

タッチパネルの「機器操作」→「音量」を選択してパネルで調整してください。

【 書画装置の使用方法 】

タッチパネルで「書画カメラ」を選択してください。
照明、ズーム、ピント合わせ、アイリスなどの操作は機器本体で行ってください

書画装置

【 パソコンの接続表示方法 】

タッチパネルで「PC2」を選択してください。
パソコンを卓上ボックスの「PC入力2」に接続します。

【LANネットワークの使用方法】

情報コンセントからネットワークへの接続が可能ですが、認証が必要です。
詳しくは別紙「情報コンセント、無線LANの利用方法について」をご覧ください。

単独使用の場合

◆映像システム 取扱説明書

10号館 第4会議室
HATOYAMA campus

【 録音用カセットの使用方法 】

機器収納ラックの鍵（鍵はラックの横面に掛けてあります）を開けて、ダブルカセットデッキに録音用カセットを入れます。

操作は機器本体で行ってください。

注）録音専用ですので再生しても音は出ません

【 VTR(VHS再生専用)、DVD(再生専用)の使用方法 】

タッチパネルで「DVD/VHS」を選択してください。

機器収納ラックの鍵（鍵はラックの横面に掛けてあります）を開けてビデオ/DVDダブルデッキに、ビデオ又はDVDを入れます。

操作はタッチパネル「機器操作」画面の「DVD/VHS」で行ってください。

注）再生専用ですので録画は出来ません

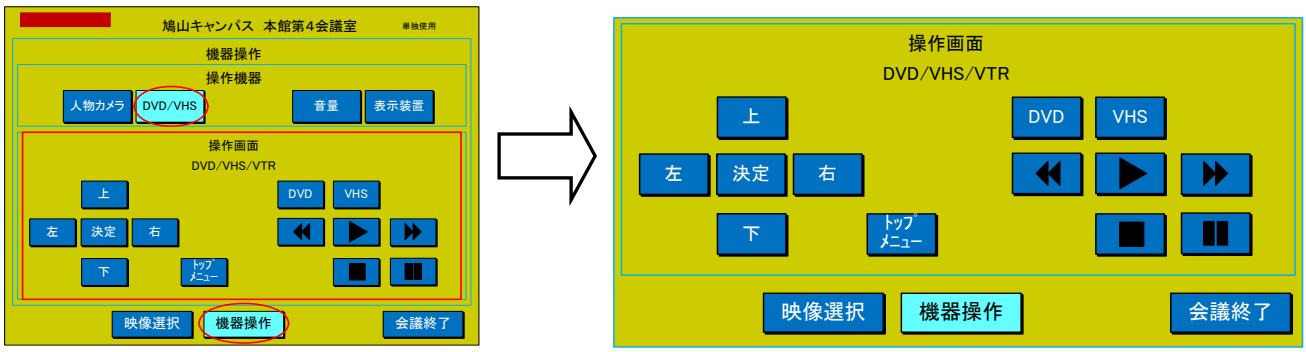

【 電源の切り方 】

収納ラックが開いている場合は鍵を閉めてください

タッチパネルの「会議終了」→「システム終了」の順にタッチしてください ⟹ 電源が切れます

システム内の全ての電源が切れますので、各個別機器の電源は切らないでください。

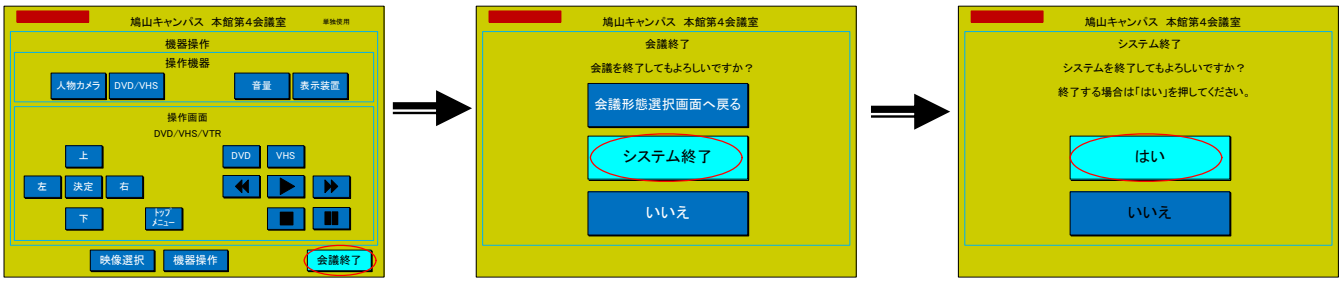

※ご不明な点がありましたら、総合メディアセンター（内線：6734）にお問い合わせください。

平成 20 年 4 月作成